

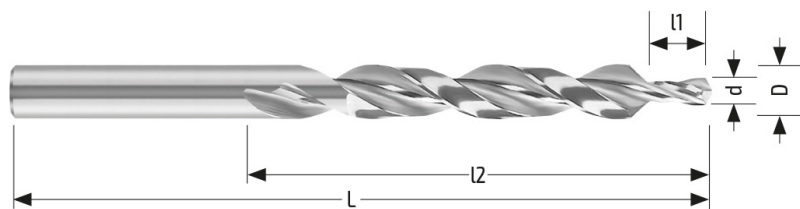


HSS UTP 321 Punte a eliche indipendenti

 Перейти к онлайн-форме


UTP | 321

Subland drill for tapped holes



<p>Материалы</p>	<p>Покрyтия</p> <p>Без покрyтия (SIL)</p>
-------------------------	--

7 Articoli | 2 Страницы | Этот инструмент доступен в диаметрах7.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.

dv	D h8	d	L2	L	α	d1	l1	Z	Ссылка на вал	Покрyтия (Balinit®)	Код
M3	3,40	3,40	39,0	70	90	2,5	9,0	2	FORMA	Без покpытия (SIL)	УТР321003
M4	4,50	4,50	47,0	80	90	3,3	11,0	2	FORMA	Без покpытия (SIL)	УТР321004
M5	5,50	5,50	57,0	93	90	4,2	14,0	2	FORMA	Без покpытия (SIL)	УТР321005
M6	6,60	6,60	63,0	101	90	5,0	16,0	2	FORMA	Без покpытия (SIL)	УТР321006
M8	9,00	9,00	81,0	125	90	6,8	21,0	2	FORMA	Без покpытия (SIL)	УТР321008
M10	11,00	11,00	81,0	162	90	8,5	25,0	2	FORMA	Без покpытия (SIL)	УТР321010
M12	14,00	13,50	94,0	142	90	10,2	30,0	2	FORMA	Без покpытия (SIL)	УТР321012